

# Touchpad réglages

Il semblerait que j'ai des problèmes à régler mon touchpad. Les 2 doigts qui permettent de faire descendre la page ouverte ne fonctionnent pas à chaque manipulation / idem pour attraper une fenêtre et la déplacer etc.

## Recherches en cours

# Touchpad buyant

Le touchpad du Lenovo T440 est bruyant, j'avais envie de le rendre plus silencieux afin de rendre l'utilisation de cet ordinateur aussi agréable que possible.

J'ai trouvé 3 ressources intéressantes qui m'ont aidé à faire - voir ci-dessous.


Préalable :

- enlever la batterie
- enlever les petits caches sous la batterie

## 1. Démontez le clavier

Il y a sur le clavier une partie en plastique assez fragile à "déclipser" délicatement (qui peut donc casser...) et qui permet d'accéder à 6 vis cruciformes à dévisser avant de pouvoir enlever le clavier.


Les 6 vis cruciformes se trouvent au dessus des touches : Ctrl, S, F, J, M et la flèche haut en bas à droite du clavier (photos ci-dessous).

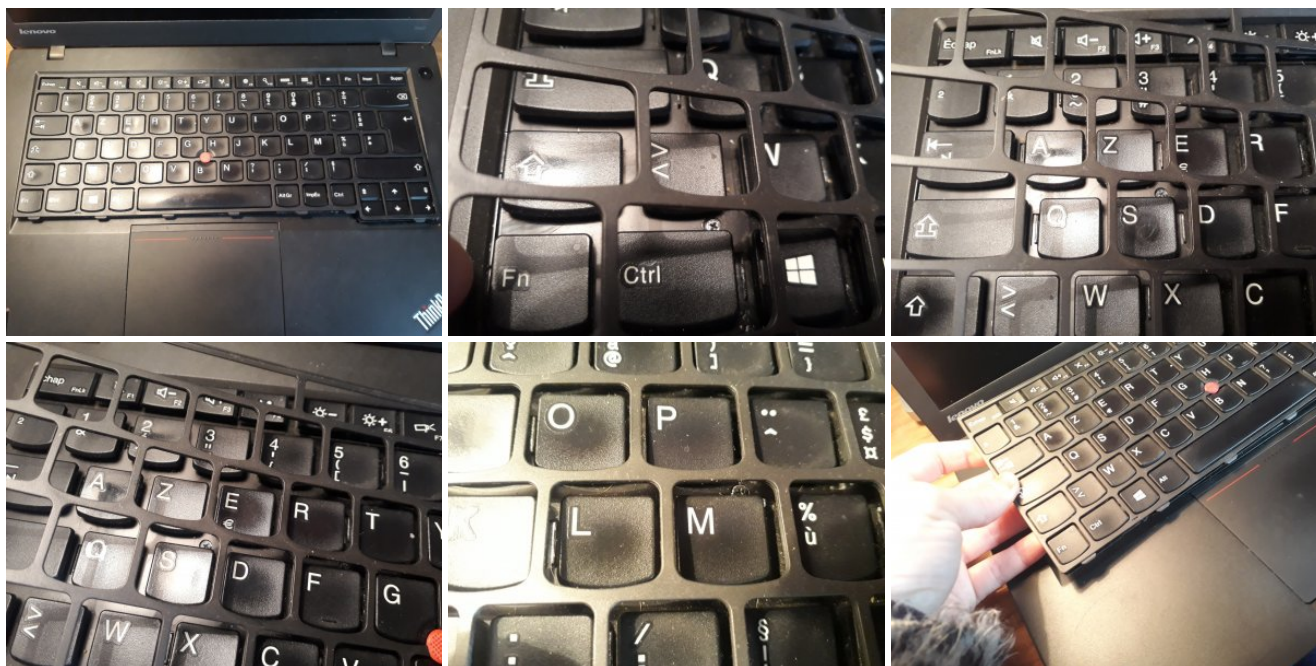




## 2. Sortir de clavier délicatement et débrancher les 2 nappes

Soulever le plastique noir qui protège les nappes puis soulever le petite languette en plastique dur blanche qui maintient chacune des 2 nappes à l'ordi

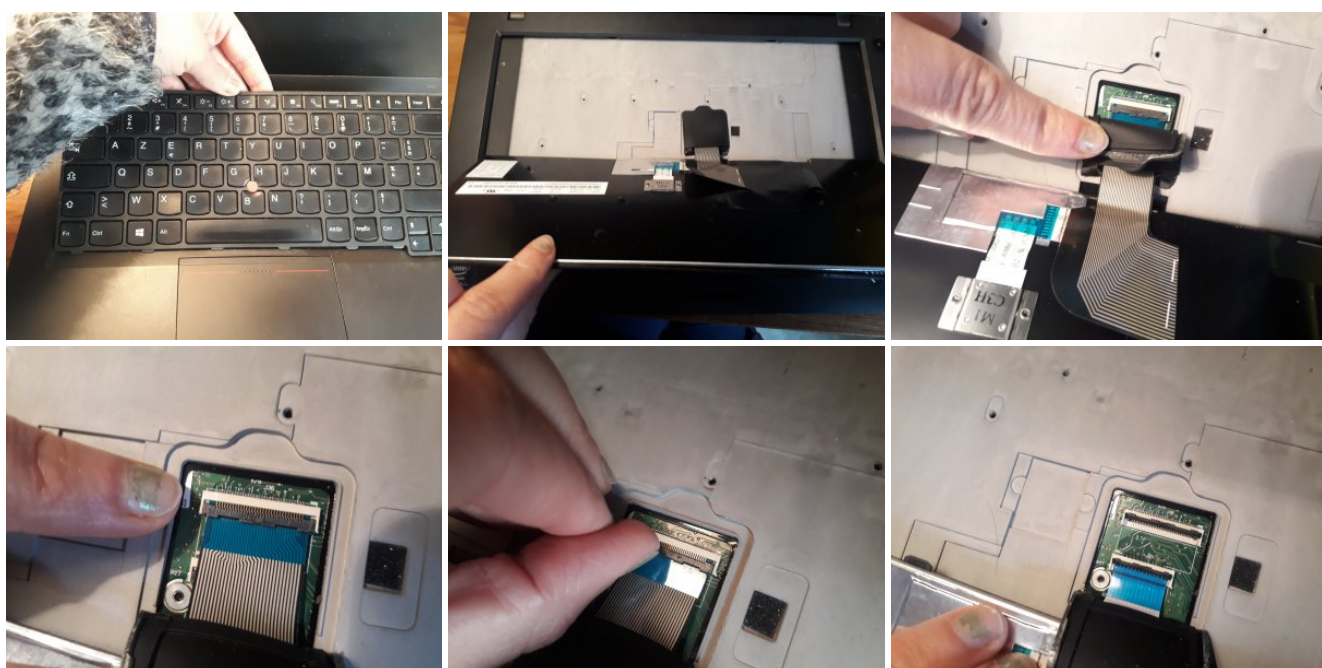

L'ordi sans clavier - le clavier sans l'ordi

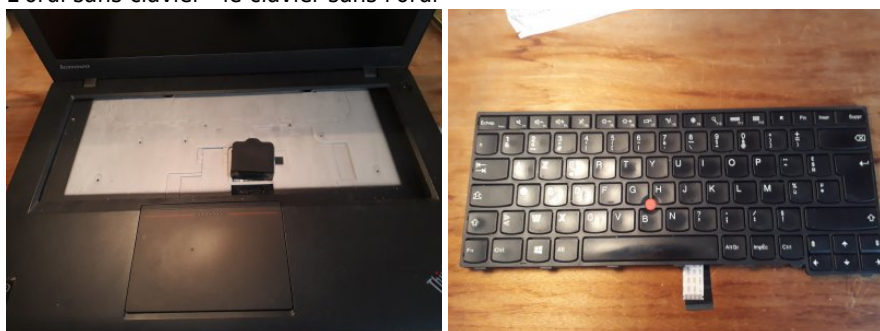

## 3. Démontez le dessous de l'ordi\\

# RESSOURCES

Article extrait de : <http://www.lesporteslogiques.net/wiki/> - WIKI Les Portes Logiques

Adresse :

[http://www.lesporteslogiques.net/wiki/openatelier/projet/touchpad\\_lenovo\\_t440?rev=1587999263](http://www.lesporteslogiques.net/wiki/openatelier/projet/touchpad_lenovo_t440?rev=1587999263)

Article mis à jour: 2020/04/27 16:54