# Tricoter un motif avec Knittington



Les manuels sont disponibles ici

## Tricoter en simple fonture

#### # L'image


L'image a envoyer au logiciel Knittington doit être en 1 bit et enregistrée au format PNG. Changer la taille de l'image originale avant de la passer en 1 bit. Le nom de fichier ne doit pas comporter d'espace (nomdefichier.png ou nom de fichier.png)

Avec la logiciel *Tramage*, conserver une déformation de 1,5 pour que le dessin tricoté conserve sa taille.


#### # ETAPE 0

#### **Comment commencer?**


- 1. bobiner (sérieusement) ses pelotes
- 2. ouvrir la machine : installer les rails d'extension et l'unité de tension

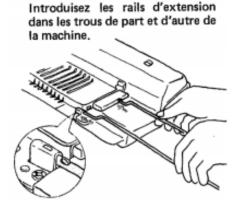



Tirez au maximum le bras du guide avant,

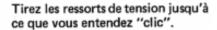


Soulevez le guide-fil arriére.

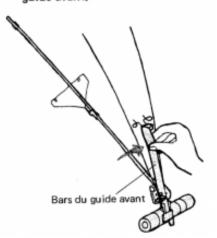

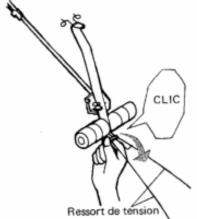


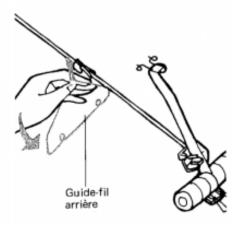


Introduisez l'extrémité de la tige dans le trou de la machine.

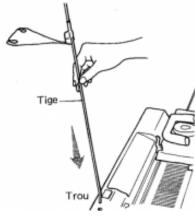


3. visser l'avant chariot sur le chariot K - le chariot K est en position CR Vissez l'avant-chariot sur le chariot K.

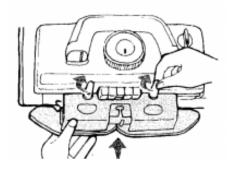


- 4. fixer le chariot K en glissant sur la fonture et passer le chariot K est en position NL
- 5. charger le fil dans l'unité de tension

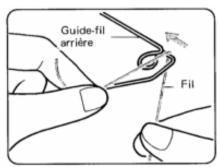


① Faites passer le fil en partant de la sphère et, en passant par le guide-fil arrière, faites le glisser à travers l'œillet.

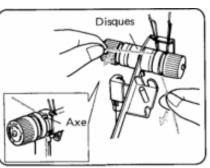


Passez le fil sous la goupille entre les deux disques, à partir de l'arrière. (Tenez le fil comme indiqué ci-dessus et tirez-le vers vous afin qu'il passe sous la goupille.)

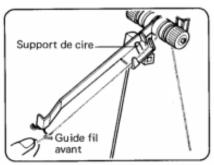


Senfilez le fil dans le guide-fil avant.

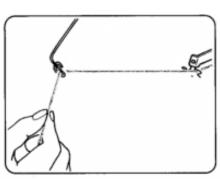

 Faites passer le fil dans l'œillet du ressort de tension.

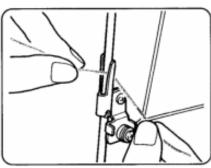


Placez le fil en dessous du Clip.

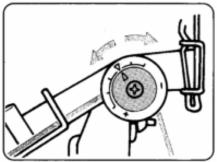

Réglez le repère fléché en fonction de l'épaissur du fil.


► < - Pour fil moyen</li>► + - Pour fil fin


► - Pour fil épais

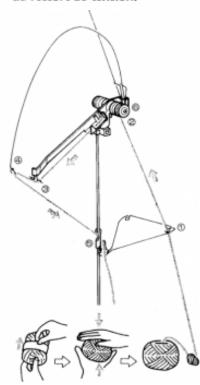

6. charger le fil dans le chariot K








Prenez un fil au niveau du Clip et faites-le passer dans le distributeur de fil "A".




Rabbatez le levier du distributeur de fil, tout en tenant




Faites doucement glisser le chariot K vers la gauche sans lâcher l'extrémité du fil. Une fois que les aiguilles ont saisi le fil, vous pouvez lâcher l'extrémité du fil.


#### 7. faire un premier rang - fixer le peigne de tension et poids

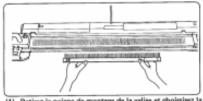


- (1) Retirez le peigne de montage de la valise et choissisez la



Tirez le fill vers vous en le faisant passer à travers le crochet.



peigne de montage en bonne position et tirez

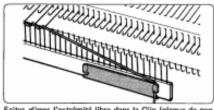

Faites glisser l'extrémité libre dans le Clip (plaque de con-

- 8. régler la tension du chariot K en fonction de la grosseur du fil et faire quelques rangs de jersey (conseil : 10-15 rangs)
- 9. terminer le montage de l'ouvrage en laissant le chariot à GAUCHE

#### # ETAPE 1 - Le logiciel Knittington sur l'ordinateur

## Comment charger son image dans le logiciel Knittington?

- 1. brancher et allumer l'ordinateur
- 2. brancher le câble en USB sur l'ordinateur (attention : NE PAS BRANCHER LE CÂBLE A LA MACHINE !!!!)
- 3. ouvrir le logiciel Knittington (icône sur le bureau de l'ordinateur)
- 4. cliquer sur "Format" pour régler le modèle de la machine
- 5. cliquer sur: Brother KH-940
- 6. charger l'image en glissant-déposant (ATTENTION : ne pas de mettre d'espace dans le nom de fichier de l'image à glisserdéposer)
- 7. sélectionner l'image dans la liste en cliquant dessus (surbrillance bleue)
- 8. cliquer sur "Edit pattern" pour vérifier que l'image chargée dans le logiciel est bien celle souhaitée
- 9. SANS ALLUMER LA MACHINE A TRICOTER, bancher délicatement le câble USB de l'ordinateur à la machine

Attention : bien brancher le câble dans la machine - petites broches !!!

Attention: ne pas allumer la machine tant que le logiciel Knittington n'indique pas "Emulator ready"!

- 10. cliquer sur "Start emulator"
- 11. choisir l'adresse matériel du port série en cliquant sur : /dev/ttyUSB0 sur ubuntu 16.04 (surbrillance bleue)
- 12. le logiciel Knittington indique : "Emulator ready"

#### # ETAPE 2 - Du logiciel à la machine à tricoter

#### Comment charger son image dans la machine à tricoter ?

- 1. allumer la machine
- 2. appuyer sur "CE" pour vider l'écran
- 3. entrer "551"
- 4. appuyer sur "PAS A PAS"
- 5. appuyer sur la touche "1" (attention PAS "selector 1")
- 6. appuyer sur "PAS A PAS" cela charge le premier motif en haut de la liste dans le logiciel Knittington.

Le chargement du motif prend quelques instants, on voit la progression sur le logiciel.

L'emulator se lance et va jusqu'à "Read sector 31" et la machine bipe.

Le motif est alors chargé dans la machine.

7. enlever le câble et mettre l'ordi de côté.

pour info : le nouveau motif chargé dans la machine porte le numéro 901.

#### # ETAPE 3 - La machine à tricoter

#### Comment sélectionner le nouveau motif sur la machine ?

- 1. appuyer sur "CE"
- 2. appuyer sur "selector 1"
- 3. appuyer sur "PAS A PAS" 901 s'affiche (901 étant le numéro attribué au nouveau motif chargé grâce à Knittington).
- 4. appuyer sur "PAS A PAS" la lumière JAUNE s'allume.
- 5. appuyer sur "CE"
- 6. appuyer sur le carré jaune pour re-sélectionner la lumière jaune
- 7. entrer le nombre de mailles à gauche du zéro (exemple 60 pour un travail de 120 mailles).
- 8. appuyer sur "PAS A PAS" "1" s'affiche sur la cadran.

### ! sur le chariot K

- 9. régler le chariot K (qui est à gauche) sur KCI
- 10. repartir à droite
- 11. charger le 2e fil
- 12. enclencher MC
- 13. repartir à gauche

....et c'est parti.

Quand le motif est tricoté en entier, la machine bipe pour signaler qu'elle a terminé le motif.

Finir le rang et remettre le chariot K sur NL.

Le bouton MC saute.

Enlever le fil de contraste, et repartir en jersey pour finir l'ouvrage.

## Tricoter en double fonture

#### # ETAPE 0

#### **Comment commencer?**

- 1. bobiner (sérieusement) ses pelotes
- 2. ouvrir la machine :
- installer la double fonture



fixer la fonture avant à la fonture principale avec les vis (aux 2 extrémités)



fixer la fonture avant au meuble qui soutient l'ensemble (aux 2 extrémités)

## - installer le changeur de couleurs



fixer le bras métallique à l'extrémité gauche de la fonture principale à l'emplacement de la barre de mousse il faut pousser légèrement la barre de mousse vers la droite pour dégager l'emplacement pour le bras métallique visser ensuite le bras métallique une fois positionné sur la fonture principale

#### - les rails d'extension



fixer les rails d'extension de la fonture principale aux 2 extrémités

## - l'unité de tension



installer la tige centrale de l'unité de tension sur la machine à tricoter déplier l'unité de tension (astuce : glisser les "antennes" au niveau du passage du fil, cela évitera qu'elles se baladent en l'air)




insérer l'unité de tension sur la tige centrale



fixer le "papillon"

passer le fil dans l'unité de tension répéter l'opération pou chaque bobine ou cône

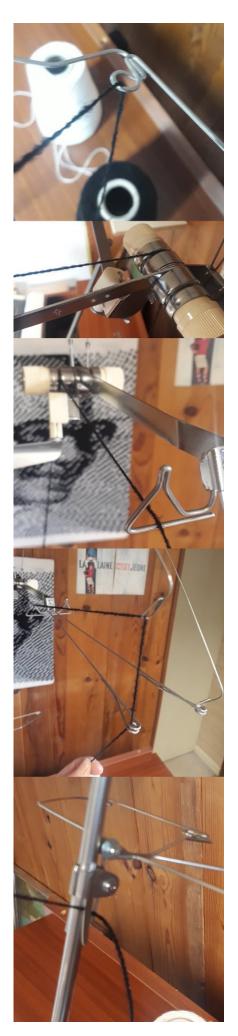

- 3. visser l'avant chariot double fonture sur le chariot K le chariot K est en position CR (images à venir)
- 4. fixer la fonture avant sur la machine (images à venir)
- 5. fixer le chariot K et son extension sur la fonture arrière en le glissant sur le rail et passer le chariot K est en position NL
- 6. fixer le chariot avant sur la fonture avant en la faisant glisser dans le rail
- 7. faire rejoindre les 2 chariots en glissant le chariot K (ils s'accrochent ensemble)
- 8. charger le fil dans l'unité de tension

(images à venir)

9. installer le changeur de couleur

(images à venir)

10. charger le fil principal dans le chariot K

(images à venir)

- 11. charger les fils de contrastes dans le changeur de couleur
- 12. faire un premier rang et fixer le peigne de tension et poids

monter le nombre d'aiguilles souhaités sur la fonture principale et la fonture avant.

vérifier le réglage de la fonture avant (images à venir)

passer le chariot de droite à gauche - cela enclenche le fil principal

- 13. faire quelques aller-retour pour monter quelques rangs
- 14. terminer le montage de l'ouvrage en laissant le chariot à GAUCHE

## # ETAPE 1 - Le logiciel Knittington sur l'ordinateur

#### Comment charger son image dans le logiciel Knittington?

- 1. brancher et allumer l'ordinateur
- 2. brancher le câble en USB sur l'ordinateur (attention : NE PAS BRANCHER LE CÂBLE A LA MACHINE !!!!)
- 3. ouvrir le logiciel Knittington (icône sur le bureau de l'ordinateur)
- 4. cliquer sur "Format" pour régler le modèle de la machine
- 5. cliquer sur : Brother KH-940
- 6. charger l'image en glissant-déposant (ATTENTION : ne pas de mettre d'espace dans le nom de fichier de l'image à glisserdéposer)
- 7. sélectionner l'image dans la liste en cliquant dessus (surbrillance bleue)
- 8. cliquer sur "Edit pattern" pour vérifier que l'image chargée dans le logiciel est bien celle souhaitée
- 9. SANS ALLUMER LA MACHINE A TRICOTER, bancher délicatement le câble USB de l'ordinateur à la machine

Attention : bien brancher le câble dans la machine - petites broches !!!

Attention: ne pas allumer la machine tant que le logiciel Knittington n'indique pas "Emulator ready"!

- 10. cliquer sur "Start emulator"
- 11. choisir l'adresse matériel du port série en cliquant sur : /dev/ttyUSB0 sur ubuntu 16.04 (surbrillance bleue)
- 12. le logiciel Knittington indique : "Emulator ready"

## # ETAPE 2 - Du logiciel à la machine à tricoter

## Comment charger son image dans la machine à tricoter ?

- 1. allumer la machine
- 2. appuyer sur "CE" pour vider l'écran
- 3. entrer "551"
- 4. appuyer sur "PAS A PAS"
- 5. appuyer sur la touche "1" (attention PAS "selector 1")
- 6. appuyer sur "PAS A PAS" cela charge le premier motif en haut de la liste dans le logiciel Knittington.

Le chargement du motif prend quelques instants, on voit la progression sur le logiciel.

L'emulator se lance et va jusqu'à "Read sector 31" et la machine bipe.

Le motif est alors chargé dans la machine.

7. enlever le câble et mettre l'ordi de côté.

pour info : le nouveau motif chargé dans la machine porte le numéro 901.

#### # ETAPE 3 - La machine à tricoter

#### Comment sélectionner le nouveau motif sur la machine ?

- 1. appuyer sur "CE"
- 2. appuyer sur "selector 1"
- 3. appuyer sur "PAS A PAS" 901 s'affiche (901 étant le numéro attribué au nouveau motif chargé grâce à Knittington).
- 4. appuyer sur "PAS A PAS" la lumière JAUNE s'allume.
- 5. appuyer sur "CE"
- 6. appuyer sur le carré jaune pour re-sélectionner la lumière jaune
- 7. entrer le nombre de mailles à gauche du zéro (exemple 60 pour un travail de 120 mailles).
- 8. appuyer sur "PAS A PAS" "1" s'affiche sur la cadran.
- 9. appuyer sur "KRC" cela permet à la machine de passer en tricot double fonture et l'écran 2 indique la couleur à tricoter (images à venir)

#### ! sur le chariot K

- 10. régler le chariot K (qui est à gauche) sur KCII
- 11. repartir à droite
- 12. enclencher les 2 touches "HORS-TRAVAIL"
- 12. repartir à gauche

....et c'est parti.

Quand le motif est tricoté en entier, la machine bipe pour signaler qu'elle a terminé le motif.

Finir le rang et remettre le chariot K sur NL.

Les touches "HORS-TRAVAIL" sautent.

Enlever le fil de contraste, et repartir en jersey pour finir l'ouvrage.

## **Tension**

La tension se règle sur l'unité de tension et sur le chariot K (+ chariot de fonture avant en double fonture)

## **Finition**

manuel p.113 (images à venir)

Article extrait de : http://www.lesporteslogiques.net/wiki/ - WIKI Les Portes Logiques

Adresse:

 $http://www.lesporteslogiques.net/wiki/outil/machine\_a\_tricoter\_brother\_kh940/utilisation?rev=1585662755$ 

Article mis à jour: **2020/03/31 15:52**