puredata, raspberry-pi, carnabal, audio, em

Installation d'ambiance sonore pour le Carnabal des Monstres 2026

Pure data, Raspberry Pi (abrégé en rpi ci-dessous)

Installation matérielle

Préparation du rpi

Insérer la carte micro-SD dans l'ordinateur puis lancer le logiciel dédié pour installer l'OS

```
rpi-imager &
```

OS choisi : RPI OS Debian Trixie, compte utilisateur : xor (même mot de passe que d'habitude), accès SSH autorisé, nom de l'hôte : carnabal.local
nb : ça n'est peut-être pas idéal, la version lite de raspberrypi OS aurait pu suffire...

Insérer la carte micro-SD dans le rpi, brancher alim, HDMI, clavier et souris et c'est parti

D'abord installation de quelques paquets par le terminal

```
sudo apt update
sudo apt install terminator micro xclip puredata-core puredata
```

(puredata est installé en version 0.55.2)

Démarrage avec interface graphique

Dans cette étape, on vérifie que le patch fonctionne correctement en ALSA...
Sur ces modèles de rpi, il y a 3 sorties sonores possibles : 2 HDMI et 1 sortie analogique minijack. Pour que le patch fonctionne dans pure data, il faut régler la carte son adéquate : sortie sonore analogique sur mini-jack, pour cela :
Dans le menu «media», choisir paramètres audio
Décocher «périphérique d'entrée» (on ne s'en sert pas)
Cocher «périphérique de sortie» et choisir «bcm2835 Headphones (hardware)»
Ça devrait fonctionner corectement

Démarrage sans interface graphique

Dans cette étape, on vérifie que le patch peut démarrer en ligne de commande par un script.
Tout d'abord il faut trouver le bon chiffre pour identifier la sortie audio

```
aplay -l               # donne des infos sur le type de cartes
pd -alsa -listdev      # renvoie les numéros d'identification
```

On peut lire

```
audio input devices:
0. vc4-hdmi-0 (hardware)
1. vc4-hdmi-0 (plug-in)
2. vc4-hdmi-1 (hardware)
3. vc4-hdmi-1 (plug-in)
4. bcm2835 Headphones (hardware)
5. bcm2835 Headphones (plug-in)
audio output devices:
0. vc4-hdmi-0 (hardware)
1. vc4-hdmi-0 (plug-in)
2. vc4-hdmi-1 (hardware)
3. vc4-hdmi-1 (plug-in)
4. bcm2835 Headphones (hardware)
5. bcm2835 Headphones (plug-in)
API number 1
```

Différence entre hardware et plugin
Le (hardware) est l'accès direct ALSA à la carte (hw:0,0) : accès exclusif, pas de conversion automatique, et il n'accepte que le format natif du matériel.
Le (plugin) passe par la couche plughw d'ALSA, qui convertit automatiquement le taux d'échantillonnage, le format et le nombre de canaux si besoin.

→ On utilisera la sortie 4, on peut démarrer le patch en ligne de commande par

```
pd -nogui -alsa -noadc -audiooutdev 4 -r 44100 -audiobuf 200 -open /home/xor/carnabal/mix-carnabal-2.pd
```

Cette commande lance pure data sans priorisation temps réel (option -rt), le «gros» buffer audio de 200 ms fonctionne bien dans ce cas d'un patch génératif, mais si on voulait utiliser cette option, il faudrait donner des droits particulier au groupe audio

```
sudo nano /etc/security/limits.d/audio.conf
```

Et y ajouter

```
@audio - rtprio 95
@audio - memlock unlimited
```

Configurer le lancement automatique au démarrage

On crée un «service» en utilisant systemd

```
sudo touch /etc/systemd/system/carnabal.service
sudo micro /etc/systemd/system/carnabal.service    # éditer le fichier avec micro (copier-coller possible par l'install de xclip)
```

Y mettre la configuration ci-dessous, pure data est démarré avec la priorisation temps réel qui le fait passer devant les autres processus (lignes LimitRTPRIO et LimitMEMLOCK, et l'option -rt dans la ligne ExecStart)

```
[Unit]
Description=Patch Pure Data Carnabal des Monstres 2026
After=sound.target

[Service]
User=xor
Group=audio
LimitRTPRIO=95
LimitMEMLOCK=infinity
ExecStart=/usr/bin/pd -rt -nogui -alsa -noadc -audiooutdev 4 -r 44100 -audiobuf 200 -open /home/xor/carnabal/mix-carnabal-2.pd
Restart=always
RestartSec=5

[Install]
WantedBy=multi-user.target
```

/!\ attention au nom du *User*

Tester le script automatique de lancement

```
sudo systemctl daemon-reload
sudo systemctl enable --now carnabal.service
```

On peut lire le journal du service (et les erreurs éventuelles) avec :

```
journalctl -u carnabal -f
```

S'il faut relancer

```
sudo systemctl daemon-reload
sudo systemctl restart carnabal.service
```

Test grandeur nature
Éteindre le pi, débrancher HDMI, clavier, souris et relancer le Pi
→ ok, ça fonctionne :)

Régler le volume sonore
Dans un terminal, avec alsamixer, on fixe le niveau de sortie de la carte son BCM2835, puis on enregistre le réglage

```
alsamixer
sudo alsactl store
```

Passer le rpi en read-only
Cela permet de démarrer / éteindre en le branchant/débranchant

```
sudo raspi-config
```

Choisir «performance options» puis «Overlay File System» : activer l'OFS et valider que la partition passe en lecture seule

Stopper le démarrage automatique

Remettre le rpi en lecture-écriture

Comment désactiver le démarrage automatique du service ?
Pour désactiver le lancement automatique au démarrage et arrêter le script immédiatement (il reste quand même disponible pour être relancé) :


```
sudo systemctl disable --now carnabal.service
```

Pour connaître l'état du service :

```
systemctl is-enabled carnabal   # enabled / disabled
systemctl status carnabal       # actif ou non
```

TODO : ajouter le patch et son fonctionnement + script python pour les listes

Patch et code utile

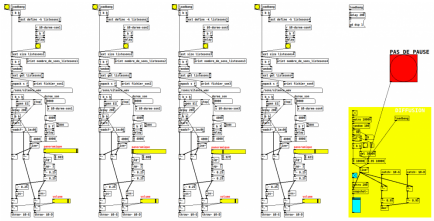

mix-carnabal-2.pd

Notes et améliorations :

- les objets [random] sont pseudo-aléatoires… Les séquences sont toujours les mêmes à chaque redémarrage!

Article extrait de : http://www.lesporteslogiques.net/wiki/ - **WIKI Les Portes Logiques**
Adresse :
http://www.lesporteslogiques.net/wiki/projets/carnabal_2026/ambiance_sonore_carnabal?rev=1790860333
Article mis à jour: **2026/10/01 15:12**