

[graphisme](#), [impression](#), [plotter](#), [em](#)

Plotter Roland DXY-1200



Caractéristiques

- surface d'impression : A3 (297 x 42 mm)
- langage de contrôle : DXY-GL, une variante Roland du HPGL
- plateau à plaquage électrostatique
- connexions : port parallèle ou port série DB-25 par câble [Null-modem](#) + câble USB-série

En français, «plotter» se traduit par «table traçante». Le principe d'impression est de déplacer un feutre selon un mouvement en XY, de l'abaisser pour tracer ou le lever pour le déplacer. Ce modèle permet d'utiliser 8 feutres différents qui sont stockés sur le côté, le plotter vient lui-même chercher le feutre à utiliser. Ces machines étaient couramment utilisées avant que des imprimantes graphiques soient disponibles, jusqu'à la fin des années 1980, en particulier dans la construction pour tracer des plans.

Comment tracer ?

1. Relier l'ordinateur au plotter en utilisant un câble série et un adaptateur USB-Série.

2. Placer le papier

- vérifier que le voyant paper hold est éteint
- positionner le papier en commençant par le coin en bas à gauche
- appuyer sur paper hold pour activer le plaquage électrostatique



3. Envoyer le dessin à tracer, voir ci-dessous les différentes méthodes pour créer le dessin

Dimensions de la zone d'impression

Le plotter peut fonctionner selon 2 unités différents : 0.1mm ou 0.025mm, le réglage s'effectue par un dipswitch à l'arrière. Selon l'unité le système de coordonnées est modifié.

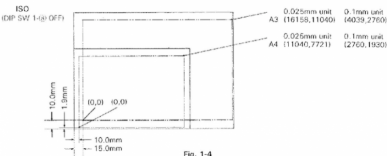


Fig. 1-4

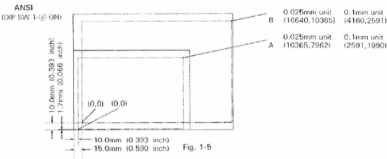


Fig. 1-5

Comment créer le tracé ?

Avec Inkscape

Avec Processing

Premier test

```

/* Test plotter Roland DXY-1200 / tracé d'une diagonale
La Baleine, résidence «Extension graphique», 6 sept. 2022
pierre@lesporteslogiques.net / processing 4.0b2 @ kirin / debian 9 stretch
dimensions d'une feuille A3 sur plotter : 16800 x 11880 (avec unité de 0,025mm)
*/

```

```

import processing.serial.*;
Serial myPort;

void setup() {
  println(Serial.list());
  myPort = new Serial(this, Serial.list()[1], 9600); // ouverture du port
}

void draw() {
  String GL;
  GL = "IN;SP1;PU;";
  GL += "PU80,80;";
  GL += "PD16720,11800;";
  GL += "PU;";

  myPort.write("IN;");
  myPort.write("OS;");
  myPort.write(GL);

  noLoop();
}

```

Avec Python et Chiplotle

- <http://sites.music.columbia.edu/cmcc/chiplotle/>
- <https://github.com/drepetto/chiplotle>
- <https://chiplotle.readthedocs.io/en/latest/index.html>


Documentation

- Mode d'emploi du DXY-1350 (fr, pdf) : [Plotter DXY](#)
- Référence pour le langage de commande : [Command Reference Manual DXY-1200 \(en, pdf\)](#)

Connexion

Cable série DB-9 / DB-25

Schéma diffusé dans la communauté Chiplotle d'après le [câble Assmann AK150-3-R](#)

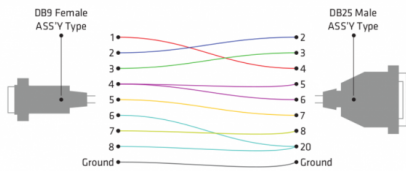

Langage de commande

Le plotter (comme tous ceux de la série 1000) comprend les instructions en langage DXY-GL ou RD-GL 1 (RolanD Graphic Language), le choix du langage est fixé par un dipswitch à l'arrière du plotter. Les commandes DXY-GL sont composées d'une seule lettre, en RD-GL les commandes sont composées de 2 lettres.

Quelques exemples :

```
IN - Initialize
PD - Pen Down
PU - Pen Up
SP - Select Pen
CI - Circle
```

Quelques séquences d'instructions en détail :

IN;SP4;FT4,41;PU5900,6200;RR200,200;

- IN; initialise le tracé
- SP4; sélectionne la plume n°4 du chargeur
- FT4,41; définit le mode de remplissage par hachurage avec un espacement de 41 unités
- PU5900,6200; place la plume aux coordonnées 5900, 6200
- RR200,200; remplit un rectangle de dimension 200, 200 dont l'origine est à la position de la plume

IN;SP5;PU3000,3000;PD5000,5000;CI500,60;

- IN; initialise le tracé
- SP5; sélectionne la plume n°5 du chargeur
- PU3000,3000; déplace la plume levée jusqu'au point 3000, 3000
- PD5000,5000; trace une ligne de la position actuelle vers le point 5000, 5000
- CI500,60; trace un cercle autour de la position actuelle de rayon 500 et de segment 60° (= un hexagone)

Pointes

Entretien

Pour conserver l'effet électrostatique : **ne jamais nettoyer la surface d'impression avec de l'eau!** (ni tissus siliconé, détergent, solvant ou tissus traité chimiquement)

Problèmes

Auto-test

Pour tester si le plotter fonctionne, il est possible de démarrer la machine en auto-test :

- mettre sous tension en appuyant sur enter (le tracé se met en pause)
- placer le papier et appuyer sur paper hold pour déclencher la fixation électrostatique
- appuyer sur pause pour relâcher la pause

Arrêter un tracé / Vider la mémoire

- appuyer sur [PAUSE]
- appuyer sur [VIEW]
- maintenir [ENTER] et appuyer sur [→]

Ressources

Procédure inkscape et autres infos : <https://hackaday.io/project/12276-roland-dg-dxy-990/details>

Article extrait de : <http://www.lesporteslogiques.net/wiki/> - **WIKI Les Portes Logiques**
Adresse : http://www.lesporteslogiques.net/wiki/materiel/plotter_roland_dxy-1200?rev=1662641117
Article mis à jour: **2022/09/08 14:45**