

# Borne d'arcade BioHackLab

(page créée le 7 février 2025)

Une borne pour jouer aux jeux réalisés pendant les ateliers / game jam

## Matériel

Écran Gateway 19" TFT LCD, connexion par VGA avec adaptateur. Résolution 1280 x 1024, 59.907Hz

## Préparation Raspberry Pi

- Adresse MAC Wifi : d8:3a:dd:ee:23:f3
- Adresse MAC ethernet : d8:3a:dd:ee:23:f2

### Préparer la carte micro-SD avec l'OS

C'est très simple en utilisant Raspberry Pi Imager qui s'occupe de préparer la carte micro-SD avec un OS choisi dans une liste assez garnie.

Installation de Raspberry Pi Imager à télécharger ici : <https://www.raspberrypi.com/software/> On peut le démarrer avec

```
rpi-imager &
```

Ce logiciel permet de choisir l'OS à installer (ici : Raspberry Pi OS 64-bit = Debian Bookworm) et de définir quelques réglages :

- nom de l'hôte : biohacklab.local
- réseau wifi : FabLab\_24
- utilisateur : xor / lpl
- SSH activé (si jamais on oublie de l'activer il est toujours possible d'[activer SSH sur la carte microSD](#))

### Afficher l'adresse IP du rpi

```
hostname -I ou ip addr
```

### Se connecter au rpi en SSH

```
ssh xor@192.168.1.35
```

### Copier un fichier vers le rpi

```
scp ./fondecran_01.png xor@192.168.1.35:/home/xor/borne_biohacklab_ui_v5
```

### Masquer automatiquement la barre des tâches

Ajouter les lignes suivantes dans le fichier .config/wf-panel-pi.ini

```
autohide=true  
autohide_duration=500
```

Problème maintenant, la barre ne réapparaît plus au survol de la souris! Après un redémarrage, elle réapparaît à moitié et reste fixe! TODO : améliorer

Exemple très complet du fichier wf-panel-pi.ini : <https://github.com/WayfireWM/wf-shell/blob/master/wf-shell.ini.example>

### Premier démarrage

- pas d'image sur le moniteur (branché avec un adaptateur micro-HDMI / VGA)
- biohacklab.local ne répond pas
- `sudo nmap -sP 192.168.1.*` : le rpi n'apparaît pas

Passage obligatoire sur <https://www.raspberrypi.com/documentation/computers/getting-started.html>

On peut aussi trouver l'adresse IP à partir de l'adresse MAC

```
sudo nmap -sn 192.168.1.1/24|awk '/^Nmap/{ip=$NF}/D8:3A:DD/{print ip}'
```

On peut trouver l'adresse MAC du Pi en ligne de commande avec `ifconfig`

Même si nmap ne «voit» pas le rpi, on peut s'y connecter en SSH!

```
ssh xor@biohacklab.local
ssh xor@192.168.1.30
```

Essai pour configurer le moniteur directement dans le fichier `/boot/firmware/config.txt` > sans succès  
Boot avec HDMI branché sans adaptateur : ok

### Faire fonctionner l'adaptateur micro-HDMI - VGA

Il s'agit de ce modèle acheté chez Smallcab : [adaptateur micro HDMI / VGA](#)

Après un premier essai non concluant sur un moniteur, le second testé a fonctionné!

### Problème de moniteur

L'affichage "saute", puis le message "video mode not supported" s'affiche. On modifiant le fichier `/boot/firmware/cmdline.txt` et en ajoutant au début :

```
video=HDMI-A-2:720x576M@50
```

ça fonctionne de nouveau ...

mais ce n'est pas du 720x576, il doit y avoir un autre composant qui agit après le démarrage

doc : <https://www.raspberrypi.com/documentation/computers/configuration.html#command-line-options>

voir aussi : <https://pimylifeup.com/raspberry-pi-screen-resolution/>

le rpi est il en wayland ou en x ? pour l'adaptateur surtout pas le D! (dans `video=HDMI-A-2:720x576M@50D`) D pour digital, A pour analog

## Chromium en mode kiosk

On trouve pas mal de choses sur le sujet mais en grande partie obsolète car le système du raspberry pi change au fil du temps...

La meilleure référence semble être : <https://forums.raspberrypi.com/viewtopic.php?t=378883>

Avant tout : **on sort du «kiosk mode» avec** `Alt` + `F4`, ou `Ctrl` + `↑ Shift` + `Backspace`

### Refs plus ou moins obsolètes :

- <https://www.raspberrypi.com/tutorials/how-to-use-a-raspberry-pi-in-kiosk-mode/>
- <https://www.scalzotto.nl/posts/raspberry-pi-kiosk/>
- <https://www.airdroid.com/mdm/chromium-kiosk-mode/>
- [https://wiki.houptlab.org/index.php?title=Raspberry\\_Pi\\_Kiosk&mobileaction=toggle\\_view\\_desktop](https://wiki.houptlab.org/index.php?title=Raspberry_Pi_Kiosk&mobileaction=toggle_view_desktop)
- <https://reelyactive.github.io/diy/pi-kiosk/>

### Choix d'un serveur

Plusieurs possibilités exposées ici : <https://github.com/processing/p5.js/wiki/Local-server>

Essai avec SimpleHTTPServer en python qui est déjà installé (

<https://github.com/processing/p5.js/wiki/Local-server#python-simplehttpserver> ) On le lance avec `python -m http.server`

## Étape 1 : configurer le démarrage automatique

```
sudo raspi-config
```

Sélectionner : System Options > Boot / Auto Login > Desktop Autologin: Desktop GUI, automatically logged in as 'xor' user.

## Étape 2 : préparer le fichier autostart

Créer le fichier

```
cd /home/xor/.config/labwc
touch autostart
nano autostart
```

Pour le modifier par la suite

Le fichier autostart contient

**TODO :: REPRENDRE ICI**

### Étape 3 : configurer le démarrage

- ## Étape 4 : améliorer le mode kiosque

- ## Étape 5 : lancer un serveur local pour les jeux ren'py

## Étape x : quand tout fonctionne, passer en lecture seule

## Interface hardware

## Alimentation 12V

The technical drawing shows the power supply unit from two perspectives: a top view and a side view.

**Top View Dimensions:**

- Width: 9,8 cm
- Height: 4 cm

**Top View Features:**

- Input terminals: L (AC), N (AC), and a ground symbol.
- Output terminals: -V, -V, +V, +V, +V, and +V ADJ.
- Five 1A fuses are located between the input and output terminal blocks.
- A small component is located at the bottom right corner.

**Side View Dimensions:**

- Width: 13 cm
- Height: 9,8 cm

**Pinout Diagram (Left Side):**

- Entrée secteur 220V (Input):**
  - Marron (Brown)
  - Bleu (Blue)
  - Vert-jaune (Green-Yellow)
- Sortie (Output):**
  - ND (Neutral)
  - ND (Neutral)
  - +12V (Yellow)
  - +12V (Orange)


**Additional Labels:**

- Réglage 12V (12V Adjustment)

## Trackball

Il s'agit de ce trackball acheté chez Smallcab : [trackball lumineux USB](#)

Il est fourni sans boutons, j'en rajoute.

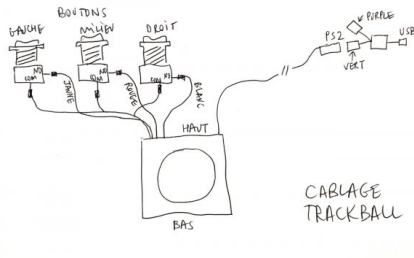


## Makey Makey et boutons

Le makekey makekey permet de remplacer le clavier (flèches directionnelles et autres touches)

Voir la page consacrée au [Makey Makey](#)

## Interface UI

## Schéma de principe

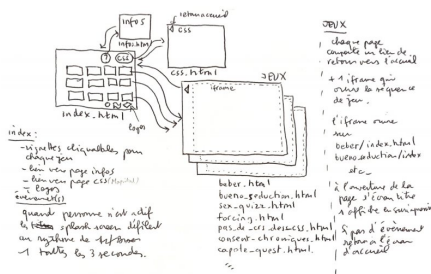

Pour éviter des barres de scrolling dans l'iframe, il faut indiquer dans le code de la page qui s'affiche

```
<style>
    html, body { overflow: hidden; }
</style>
```

- <https://stackoverflow.com/questions/15494568/html-iframe-disable-scroll>
- <https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTML/Element/iframe>


## Fabrication

Formulaire de calcul bien pratique pour calculer angles et longueurs d'un triangle rectangle (Pythagore for ever) :

<https://www.123calculus.com/triangle-rectangle-page-7-30-120.html>

## Maquette papier


Pour tester les dimensions et donner un nom à chaque partie

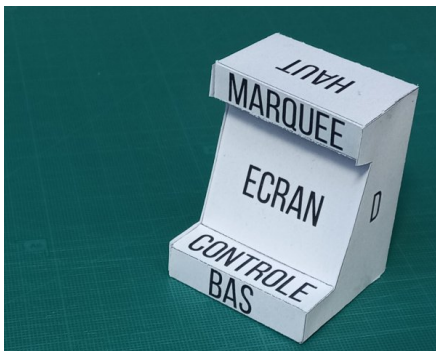

[borne maquette.pdf](#) [borne maquette.svg](#)


## Découpe et assemblage des pièces en MDF

## PLAN DE DÉCOUPE DES PIÈCES EN MDF

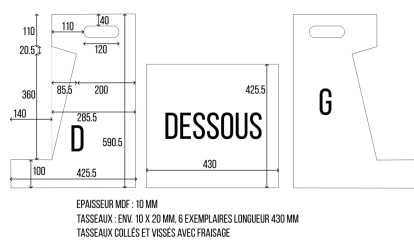

borne\_plan\_mdf\_pour\_a4.pdf borne\_plan\_mdf\_pour\_a4.svg


## ASSEMBLAGE STRUCTURE

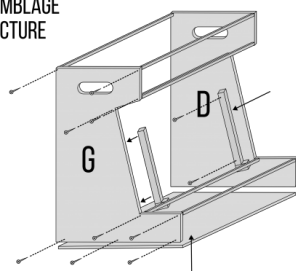

borne\_plan\_mdf\_assemblage.svg

## Découpe et assemblage des pièces en contreplaqué

Les pièces sont préparées pour être découpées sur une machine qui accepte un format maximum de 600×300 mm.

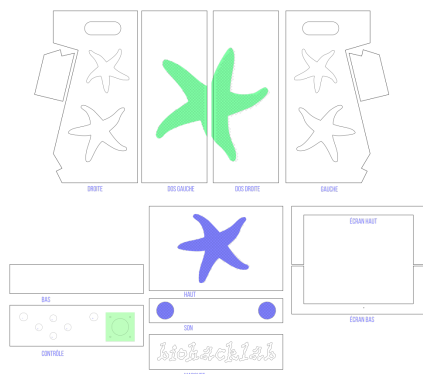

borne\_plan\_complet\_20250305\_19h32.svg

**v0.1**



Article extrait de : <http://www.lesporteslogiques.net/wiki/> - **WIKI Les Portes Logiques**  
Adresse : [http://www.lesporteslogiques.net/wiki/projets/biohacklab/borne\\_arcade?rev=1741870842](http://www.lesporteslogiques.net/wiki/projets/biohacklab/borne_arcade?rev=1741870842)  
Article mis à jour: **2025/03/13 14:00**